




THRUSTING DILDO MACHINE USER GUIDE

English	2
Deutsch	6
Español	9
Français	12
Nederlands	15
Italiano	19
Русский	21
中文	24

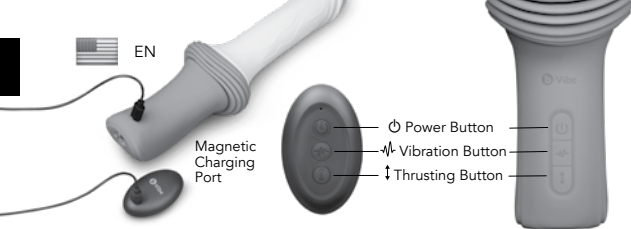


GETTING STARTED

- Before first use, charge your device for approximately 2.5 hours.
 - Flashing Light = Charging
 - Solid Light = Fully Charged
 - Rapid Flashing Light = Low battery, charge is needed
- Wash your device with soap and water or toy cleaner suitable for use with silicone items. Always clean and dry your device before and after use.
- Lubricate your device with a water-based, silicone-compatible lubricant.
- To power on, press  and hold for 2 seconds on your device. The LED indicator will light up, indicating the power is on and in standby mode.
- Press  /  on your item or remote to cycle between 5 vibration patterns / 5 thrusting patterns. Press and hold down the  /  button to stop the vibration/ thrusting functions.
- To power off, press  and hold for 2 seconds on your item. The device and remote will power off automatically if left on standby mode for 15 minutes.

HOW TO USE - ADJUSTABLE SUCTION MOUNT

- Attach the suction mount to your device by screwing both items together.
- Place the suction cup on a smooth flat surface, press down on the lever on the base to secure the suction cup in place.
- You can adjust the device's angle with the wing nut on the side. Twist counter-clockwise to loosen and angle your device. Twist clockwise to secure the angle in place. Ensure the device is secure before use.



WARNING

- Do not expose this product to fire.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not attempt to disassemble the product yourself. Please contact after-sales service if there is an issue.

Material	Body-safe silicone & ABS
Size	290 x 76 x 76 mm
Weight	550 g
Battery	Machine: 1200 mAh Remote: 120 mAh
Charging Time	2.5 Hours
Usage Time	45-75 Minutes
Interface	3 Button Manual Control, 3 Button Remote Control

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand name:  b-Vibe

Product name: Thrusting Dildo Machine

Model No: BV-109

Supplier's Name: COTR, Inc.

Supplier's Address: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886

Supplier's Phone number: +1 212 695 2575

Supplier's E-mail address: info@cotrinc.com

ISED CANADA STATEMENT

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- 1.) This device may not cause interference and
- 2.) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada Radiation Exposure limits set forth for an uncontrolled environment to maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC STATEMENT


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at: **bvibe.com**. Email us at **customerservice@bvibe.com** for any unanswered questions. Designed and Developed by **b-Vibe™** Made in China © **b-Vibe™**

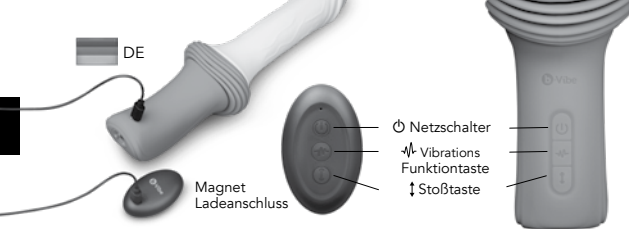


ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie Ihren Gerät vor dem ersten Gebrauch für ungefähr 2.5 Stunden auf.
 - Blinkendes Licht = Gerät lädt auf
 - Dauerhaftes Licht = Voll aufgeladen
 - Schnell blinkendes Licht = Batterie leer, bitte aufladen
2. Waschen Sie den Plug mit Seife und Wasser, oder alternativ mit für Silikonteile geeignetem Spielzeugreiniger. Reinigen und trocknen Sie immer Ihr Gerät jeweils vor und nach dem Gebrauch gründlich ab.
3. Ölen Sie ihren Plug mit wasserbasiertem, silikonkompatiblem Gleitgel ein.
4. Um Ihr Gerät einzuschalten, drücken Sie ϕ auf dem Stecker und halten Sie es 2 Sekunden lang. Die LED-Anzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet.

5. Drücken Sie $\updownarrow$ auf Ihrem Gerät oder der Fernbedienung, um zwischen 5 Vibrationsmustern/5 Schubmustern zu wechseln. Halten Sie die Taste $\updownarrow$ gedrückt, um die Vibrations-/Schubfunktionen zu beenden.
6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie ϕ auf dem Stecker und halten Sie es 2 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät und die Fernbedienung schalten sich automatisch aus, wenn sie 15 Minuten lang im Standby-Modus bleiben.

GEBRAUCHSANWEISUNG - VERSTELLBAR SAUGHALTERUNG

1. Befestigen Sie die Saugnapfhalterung an Ihrem Gerät, indem Sie beide Teile miteinander verschrauben.
2. Stellen Sie den Saugnapf auf eine glatte, ebene Oberfläche und drücken Sie den Hebel an der Basis nach unten, um den Saugnapf zu fixieren.
3. Sie können den Winkel des Geräts mit der Flügelmutter an der Seite einstellen. Drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn, um es zu lösen und zu neigen. Bitte drehen Sie im Uhrzeigersinn, um den Winkel zu sichern. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Gerät gesichert ist.




WARNUNG

- Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuer.
- Die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder in einem heißen Ofen, sowie die mechanische Zerkleinerung oder Zerschneidung einer Batterie, kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder es kann zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst auseinanderzubauen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn es ein Problem gibt.

Materialien	Silikon & ABS
Größe	290 x 76 x 76 mm
Gewicht	550 g
Batterie	Maschine: 1200 mAh Fernbedienung: 120 mAh
Ladezeit	2.5 Stunden
Nutzungszeit	45-75 Minuten
Oberfläche	Manuelle 3-Knopf Steuerung, 3-Knopf Fernbedienung

Eine komplette Bedienungsanleitung finden Sie auf: **bvibe.com**
Schreiben Sie uns eine E-Mail an **customerservice@bvibe.com**
für unbeantwortete Fragen. Entworfen und Hergestellt von **b-Vibe™**
Hergestellt in China © **b-Vibe™**

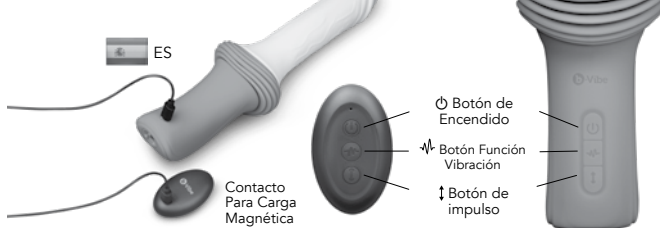

PARA EMPEZAR


1. Antes del primer uso, cargue su tapón anal alrededor de 1.5 horas
 - Luz intermitente = Cargando
 - Luz fija = Plena Carga
 - Luz intermitente rápida = Batería baja, necesita ser cargada
2. Limpie su consolador con agua y jabón, o un limpiador para juguetes compatible con los artículos en silicona. Siempre limpie y seque su dispositivo antes y después de usarlo.
3. Lubrique su consolador con un lubricante compatible con la silicona, a base de agua.
4. Para encender su artículo, mantenga pulsado el botón  del tapón durante 2 segundos. La luz led se encenderá, indicando que el aparato está encendido y en modo de espera.

- Presione $\nabla/\uparrow$ en su dispositivo o control remoto para alternar entre 5 patrones de vibración/5 patrones de impulso. Mantenga presionado el botón $\nabla/\uparrow$ para detener las funciones de vibración/impulso.
- Para apagar, mantenga pulsado el botón $\emptyset$ del tapón durante 2 segundos. El dispositivo y el control remoto se apagará automáticamente si se dejan en modo de espera durante 15 minutos.

MODO DE EMPLEO:

SOPORTE DE SUCCIÓN AJUSTABLE

- Fije el soporte de succión a su dispositivo atornillando ambos elementos entre sí.
- Coloque la ventosa sobre una superficie lisa y plana, presione hacia abajo la palanca en la base para fijar la ventosa en su sitio.
- Puede ajustar el ángulo del dispositivo con la tuerca lateral. Gire el contador en el sentido de las agujas del reloj para aflojar e inclinar su dispositivo. Gire en el sentido de las agujas del reloj para fijar el ángulo en su sitio. Asegúrese de que el dispositivo quede firme antes de usarlo.



ADVERTENCIA


- No exponga este producto al fuego
- Descartar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, puede resultar en una explosión
- Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede dar lugar a una explosión o a una fuga de líquido o gas inflamable
- No intente desmontar el producto usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el servicio postventa si experimenta algún problema

Materiales	Silicona & ABS
Tamaño	290 x 76 x 76 mm
Peso	550 g
Batería	Máquina: 1200 mAh Control remoto: 120 mAh
Tiempo de carga	2.5 Horas
Tiempo de uso	45-75 Minutos
Interfaz	Control Manual con 3 Botones, Control Remoto con 3 Botones

Instrucciones usuario completas en diferentes idiomas pueden consultarse en: **bvibe.com**

Escribanos a **customerservice@bvibe.com** para toda pregunta sin respuesta. Diseñado y desarrollado por **b-Vibe™**

Hecho en China © **b-Vibe™**

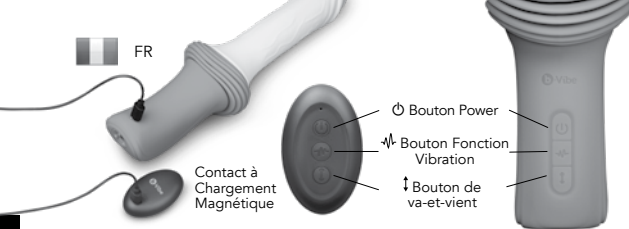


POUR COMMENCER

1. Avant la première utilisation, chargez le plug pendant environ 2.5 heures
 - Lumière clignotante = En charge
 - Lumière Pleine = Complètement Chargé
 - Lumière clignotant rapidement = Batterie faible Vous devez le recharger
2. Lavez le plug avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant pour jouets utilisable avec les articles en silicone. Nettoyez et séchez toujours votre appareil avant et après utilisation.
3. Lubrifiez votre dispositif avec un lubrifiant compatible avec le silicone, à base d'eau.
4. Pour allumer votre appareil, appuyez sur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes sur votre prise L'indicateur LED s'allumera, indiquant que l'appareil est allumé et en mode veille.
5. Appuyez sur / sur votre appareil ou sur la télécommande pour alterner entre 5 modèles de vibration/5 modèles de poussée. Appuyez sur le bouton / et maintenez-le enfoncé pour arrêter les fonctions de vibration/poussée.

6. Pour éteindre, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes sur votre prise. L'appareil et la télécommande s'éteignent automatiquement s'ils restent en mode veille pendant 15 minutes.

MODE D'EMPLOI – SUPPORT D'ASPIRATION RÉGLABLE

1. Veuillez fixer le support à ventouse à votre appareil en vissant les deux éléments ensemble.
2. Placez la ventouse sur une surface plane et lisse, appuyez sur le levier de la base pour fixer la ventouse en place.
3. Vous pouvez régler l'angle de l'appareil à l'aide de l'écrou à oreilles situé sur le côté. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer et orienter votre appareil. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour stabiliser l'angle. Assurez-vous que l'appareil est sécurisé avant de l'utiliser.



AVERTISSEMENT

- N'exposez pas ce produit au feu.
- Éliminer une pile dans un feu ou un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'essayez pas de démonter le produit vous-même Veuillez contacter le service après-vente en cas de problème.

Matériau	Silicone & ABS
Taille	290 x 76 x 76 mm
Poids	550 g
Batterie	Machine: 1200 mAh Remote: 120 mAh
Temps de charge	2.5 Heures
Durée d'usage	45-75 Minutes
Interface	Contrôle Manuel à 3 Boutons, Télécommande à 3 Boutons


DÉCLARATION DU CANADA

Ce dispositif contient un (S) émetteur (S)/ récepteur (S) exempté (S) de licence qui respecte l'innovation, Science et développement économique Canada a exempté le ou les RSS de licence

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
 - 2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif
- Exposition au rayonnement: cet équipement est conforme au rayonnement Canada Les limites d'exposition fixées pour un environnement non contrôlé afin de maintenir la conformité avec les lignes directrices d'exposition aux RF d'IC Ce dispositif et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Des instructions utilisateur complètes en différentes langues peuvent être consultées sur: **bvibe.com** Envoyez-nous un message à **customerservice@bvibe.com** pour toute question supplémentaire. Conçu et développé par **b-Vibe™**. Fabriqué en Chine © **b-Vibe™**

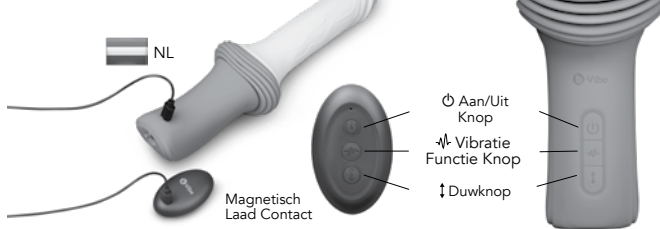


BEGINNEN

1. Laadt je plug voor het eerste gebruik ongeveer 1.5 uren op.
 - Knipperlicht = Opladen
 - Solide Licht = Volledig Opgeladen
 - Snel Knipperend Licht = batterij bijna leeg, opladen is nodig
2. Ja, het apparaat met water en zeep of speelgoedreiniger is doorgaans geschikt voor gebruik met siliconen artikelen. Reinig en droog uw apparaat altijd voor en na gebruik.
3. Bevochtig de plug met een op water gebaseerd glijmiddel dat geschikt is voor siliconen.
4. Om uw apparaat in te schakelen, drukt u op ϕ en houdt u deze 2 seconden ingedrukt op uw apparaat. De LED-indicator gaat branden, wat aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld en zich in de standby-modus bevindt.

5. Druk op $\nabla/\uparrow$ sop uw item of op de afstandsbediening om te wisselen tussen 5 vibratiepatronen/5 duwpatronen. Houd de $\nabla/\uparrow$ -toets ingedrukt om de tril-/duwfuncties te stoppen.
6. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op ϕ en houdt u deze 2 seconden ingedrukt op uw apparaat. Het apparaat en de afstandsbediening worden automatisch uitgeschakeld als ze 15 minuten op stand-by staan.

HOE TE GEBRUIKEN - VERSTELBARE ZUIGNAP

1. Bevestig de zuignap aan uw apparaat door beide items aan elkaar te schroeven.
2. Plaats de zuignap op een glad, vlak oppervlak en druk de hendel op de basis omlaag om de zuignap op zijn plaats te houden.
3. U kunt de hoek van het apparaat aanpassen met de vleugelmoer aan de zijkant. Draai met de klok mee om uw apparaat los te maken en in een hoek te zetten. Draai met de klok mee om de hoek op zijn plaats vast te zetten. Controleer voor gebruik of het apparaat goed vastzit.




WAARSCHUWINGEN

- Stel dit product niet bloot aan vuur
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Probeer het product niet zelf te demonteren. Neem contact op met de after-sales service als er een probleem is.

Materiaal	Siliconen & ABS
Afmetingen	290 x 76 x 76 mm
Gewicht	550 g
Accu	Machine: 1200 mAh Remote: 120 mAh
Laadtijd	2.5 Uren
Gebruikstijd	45-75 Minuten
Interface	Handmatige Bediening met 3 Knoppen Afstandsbediening met 3 Knoppen

Volledige gebruiksaanwijzing in andere talen is te vinden op: **bvibe.com**
E-mail ons op **customerservice@bvibe.com** voor eventuele onbeantwoorde vragen.

Ontworpen en ontwikkeld door **b-Vibe™** Gemaakt in China © **b-Vibe™**

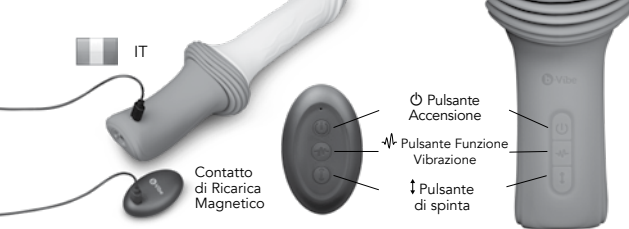


COME INIZIARE

1. Prima del primo utilizzo, lasciare in carica il plug per circa 2.5 ore.
 - Luce lampeggiante = in carica
 - Luce fissa = carica completa
 - Luce lampeggiante rapida = batteria scarica, necessario ricaricare
2. Lavare il plug con acqua e sapone o detergente per giocattoli adatto a oggetti in silicone. Pulisci e asciugare sempre il dispositivo prima e dopo l'uso.
3. Lubrificare il plug con un lubrificante a base acquosa compatibile col silicone.
4. Per accendere il dispositivo, premere e tenere premuto per 2 secondi sulla spina. L'indicatore LED si accende, indicando che è acceso in modalità standby.
5. Premi / sul tuo articolo o sul telecomando per scegliere tra 5 modalità di vibrazione/5 modalità di spinta. Premi e tieni premuto il pulsante / per interrompere le funzioni di vibrazione/spinta.

6. Per spegnere, premere e tenere premuto per 2 secondi sulla spina. Il dispositivo e il telecomando si spengono automaticamente se lasciati in modalità standby per 15 minuti.

COME SI USA: SUPPORTO A VENTOSA REGOLABILE

1. Fissa il supporto a ventosa al dispositivo avvitando insieme i due elementi.
2. Posiziona la ventosa su una superficie piana e liscia, premi la leva sulla base per fissare la ventosa in posizione.
3. Puoi regolare l'angolazione del dispositivo tramite il dado ad alette laterale. Ruota in senso antiorario per allentare e inclinare il dispositivo. Ruota in senso orario per fissare l'angolazione. Prima dell'uso, assicurati che il dispositivo sia ben fissato.



AVVERTENZE

- Non esporre questo prodotto al fuoco.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta ad una pressione d'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Non tentare di smontare il prodotto da soli. In caso di problemi si prega di contattare il servizio post-vendita.

AVVERTENZE

- Non esporre questo prodotto al fuoco.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta ad una pressione d'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Non tentare di smontare il prodotto da soli. In caso di problemi si prega di contattare il servizio post-vendita.

Materiale	Silicone & ABS
Dimensioni	290 x 76 x 76 mm
Peso	550 g
Batteria	Macchina: 1200 mAh Telecomando: 120 mAh
Tempo di ricarica	2.5 Ore
Tempo di utilizzo	45-75 Minuti
Interfaccia	Controllo manuale a 3 pulsanti, Controllo remoto a 3 pulsanti

Istruzioni complete per l'uso sono disponibili in altre lingue all'indirizzo:
bvibe.com

Per domande non incluse in questa pagina, inviare una mail a
customerservice@bvibe.com

Progettato e sviluppato da **b-Vibe™**. Prodotto in Cina © **b-Vibe™**




НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед первым использованием зарядите устройство в течение примерно 1.5 часов.
 - Мигающий свет = Идет зарядка
 - Постоянный свет = Полностью заряжен
 - Быстро мигающий свет = Низкий заряд аккумулятора
2. Вымойте устройство мылом и водой или чистящим средством для игрушек, которое можно использовать для изделий из силикона. Всегда очищайте и высушивайте устройство до и после использования.
3. Смажьте устройство лубрикантом на водной основе, который можно использовать для изделий из силикона.
4. Чтобы включить устройство, нажмите  и удерживайте штекер в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор будет мигать, указывая на то, что питание включено и устройство находится в режиме ожидания.

5. Нажимайте кнопку $\nabla/\uparrow$ на устройстве или пульте дистанционного управления для переключения между 5 режимами вибрации и 5 режимами толчковых движений. Чтобы остановить работу в режиме вибрации/толчковых движений, нажмите и удерживайте кнопку $\nabla/\uparrow$
6. Чтобы выключить питание, нажмите ϕ и удерживайте штекер в течение 2 секунд. Устройство и пульт автоматически отключаются при нахождении в режиме ожидания более 15 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: РЕГУЛИРУЕМОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ПРИСОСКОЙ

1. Присоедините крепление с присоской к устройству, вкрутив его в корпус.
2. Установите присоску на гладкую ровную поверхность и нажмите на рычаг в основании, чтобы зафиксировать её.
3. Вы можете регулировать угол наклона устройства с помощью боковой барашковой гайки. Поверните её против часовой стрелки, чтобы ослабить и отрегулировать угол наклона устройства. Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать угол наклона.
Перед использованием убедитесь, что устройство надёжно закреплено.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не допускайте контакта изделия с огнем.
- Утилизация батареи в огонь или в горячую печь, а также механическое дробление или разрезание батареи, может привести к взрыву.
- Оставление аккумулятора в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Батарея, находящаяся под чрезвычайно низким давлением воздуха, может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием в случае возникновения проблем. чена или помещена внутрь любой части тела.

Материал	силикон & АБС-пластик
Размер	290 x 76 x 76 mm
Вес	550 g
Элемент питания	Устройство: 1200 mAh Пульт дистанционного управления: 120 mAh
Время зарядки	2.5 часа
Время использования	45-75 минуты
Интерфейс	Ручное управление с 3 кнопками, Пульт дистанционного управления с 3 кнопками

Полную инструкцию для использования на других языках можно найти на сайте: **bvibe.com**. Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на **customerservice@bvibe.com**
Дизайн и разработка компании **b-Vibe™**. Сделано в Китае © **b-Vibe™**

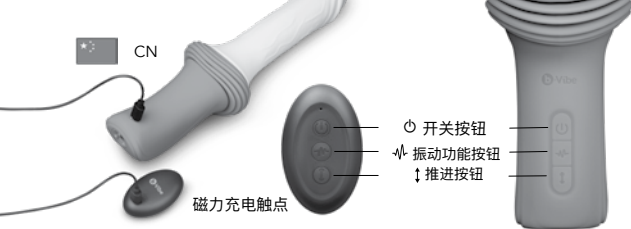


开始使用

- 首次使用前，请将产品充电约 2.5 小时。
 - 指示灯闪烁 = 充电中
 - 指示灯常亮 = 已充满
 - 指示灯快速闪烁 = 低电量，请充电
- 用肥皂水或适用于硅胶产品的玩具清洁剂，清洗产品。使用前后请保持设备清洁干燥。
- 用兼容硅胶的水基润滑油润滑产品。
- 启动本产品，请按住振动肛塞底部的 ⏻ 键2秒。指示灯闪烁，表示设备已通电，处于待机模式。
- 按下设备或遥控器上的 ⚡/↑ 键可循环切换 5 种振动模式 / 5 种推进模式。长按 ⚡/↑ 键可停止振动/推进功能。

- 要关闭产品电源，请按住 ⏻ 键2秒。若设备及遥控器处于待机模式超过 15 分钟，将自动关机。

使用方法 - 可调节吸盘支架

- 将吸盘支架与设备通过旋拧方式连接。
- 将吸盘置于光滑平面上，按下底座上的控制杆，将吸盘固定到位。
- 可通过侧面的翼形螺母调节设备角度。逆时针旋转以松开并调整设备角度。顺时针旋转以固定角度。使用前请确保设备已稳固安装。



警告

- 请勿将本产品暴露于火中。
- 将电池投入火中或热烤箱中，或以机械方式破碎或切割电池会引起爆炸。
- 将电池留在温度极高的周围环境中会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。
- 电池受到极低空气压力时可能会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。
- 切勿尝试自行拆解产品。如有问题，请联系售后服务。

警告

- 请勿将本产品暴露于火中。
- 将电池投入火中或热烤箱中，或以机械方式破碎或切割电池会引起爆炸。
- 将电池留在温度极高的周围环境中会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。
- 电池受到极低空气压力时可能会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。
- 切勿尝试自行拆解产品。如有问题，请联系售后服务。

材料	硅胶 & ABS
尺寸	290 x 76 x 76 mm
重量	550 g
电池	设备主体: 1200 mAh 遥控器: 120 mAh
充电时间	2.5 小时
使用时间	45-75 分钟
界面	3 按钮手动控制, 3 按钮遥控器

欲了解其他语言的完整使用说明和常见问题，可访问: bvibe.com
如有任何未解疑问，请发送电子邮件至 customerservice@bvibe.com
b-Vibe™ 设计开发产品, 中国制造 © b-Vibe™

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at: **bvibe.com**

Email us at **customerservice@bvibe.com**
for any unanswered questions.

Designed and Developed by **b-Vibe™**

Made in China © **b-Vibe™**



RoHS



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



bvibe.com