



RIMMING P-SPOT VIBE USER GUIDE

English	2
Deutsch	6
Español	9
Français	12
Nederlands	15
Italiano	19
Русский	21
中文	24



EN



GETTING STARTED

1. Before first use, charge your device for approximately 1.5 hours.
 - Flashing Light = Charging
 - Solid Light = Fully Charged
 - Rapid Flashing Light = Low battery, charge is needed
2. Wash your device with soap and water or toy cleaner suitable for use with silicone items. Always clean and dry your device before and after use.
3. Lubricate your device with a water-based, silicone-compatible lubricant.
4. To power on, press ϕ and hold for 2 seconds on your device. The LED indicator will light up, indicating the power is on and in standby mode.
5. Press W/ϕ on your item or remote to cycle between

- 5 vibration speeds and vibration patterns / 5 rotation speeds and rotation patterns. Press and hold down the W/ϕ button to stop the vibration/ rotation functions.
6. To power off, press ϕ and hold for 2 seconds on your item.

TRAVEL LOCK

Hold ϕ for 5 seconds, flashing light will indicate the item is locked. For unlocking, hold ϕ again for 5 seconds, flashing light will indicate the item is unlocked.

WARNING

- Do not expose this device to fire.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not attempt to disassemble the product yourself. Please contact after-sales service if there is an issue.

Material	Silicone & ABS
Size	214 x 43 x 54 mm
Weight	216 g
Battery	860 mAh
Charging Time	100 Minutes
Usage Time	60-110 Minutes
Interface	3 Button Manual Control
Water Resistance Level	IPX7

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand name:  b-Vibe
Product name: Rimming P-Spot Vibe
Model No: BV-116
Supplier's Name: COTR, Inc.
Supplier's Address: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA,
 NY 10018-3886
Supplier's Phone number: +1 212 695 2575
Supplier's E-mail address: info@cotrinc.com

ISED CANADA STATEMENT

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- 4 (1) This device may not cause interference and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation Exposure limits set forth for an uncontrolled environment to maintain compliance with IC's RF Exposure guidelines. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at: **bvibe.com**. Email us at **customerservice@bvibe.com** for any unanswered questions.

Designed and Developed by **b-Vibe™**

Made in China © **b-Vibe™**



DE

⏻ Netzschalter

M Vibrations Funktionstaste

⌚ Rotationsknopf

USB-C
Ladeanschluss

ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie Ihren Gerät vor dem ersten Gebrauch für ungefähr 1.5 Stunden auf.
 - Blinkendes Licht = Gerät lädt auf
 - Dauerhaftes Licht = Voll aufgeladen
 - Schnell blinkendes Licht = Batterie leer, bitte aufladen
2. Waschen Sie den Plug mit Seife und Wasser, oder alternativ mit für Silikonteile geeignetem Spielzeugreiniger. Reinigen und trocknen Sie immer Ihr Gerät jeweils vor und nach dem Gebrauch gründlich ab.
3. Ölen Sie ihren Plug mit wasserbasiertem, silikonkompatiblen Gleitgel ein.
4. Um Ihr Gerät einzuschalten, drücken Sie ⏻ auf dem Stecker und halten Sie es 2 Sekunden lang. Die LED-Anzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Gerät

eingeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet.

5. Drücken Sie M/⌚ auf Ihrem Gerät oder Ihrer Fernbedienung, um zwischen 5 Vibrationsgeschwindigkeiten und Vibrationsmustern/ 5 Rotationsgeschwindigkeiten und Rotationsmustern zu wechseln. Halten Sie die Taste M/⌚ gedrückt, um die Vibrations-/Rotationsfunktionen zu beenden
6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie ⏻ auf dem Stecker und halten Sie es 2 Sekunden lang gedrückt.

REISESICHERUNG

Drücken und halten Sie die Einschalttaste für 5 Sekunden. Das blinkende Licht zeigt an, dass das Gerät gesperrt ist. Um das Gerät wieder zu entsperren, drücken und halten Sie Einschalttaste erneut. Das blinkende Licht bedeutet, dass das Gerät entsperrt ist.

WARNUNG

- Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuer.
- Die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder in einem heißen Ofen, sowie die mechanische Zerkleinerung oder Zerschneidung einer Batterie, kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, kann zu einer Explosion oder zum

- Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder es kann zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst auseinanderzubauen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn es ein Problem gibt.


Materialien	Silikon & ABS
Größe	214 x 43 x 54 mm
Gewicht	216 g
Batterie	860 mAh
Ladezeit	100 Minuten
Nutzungszeit	60-110 Minuten
Oberfläche	Manuelle 3-Knopf Steuerung
Wasserdichtigkeit	IPX7

Eine komplette Bedienungsanleitung finden Sie auf: **bvibe.com** Schreiben Sie uns eine E-Mail an **customerservice@bvibe.com** für unbeantwortete Fragen.

Entworfen und Hergestellt von **b-Vibe™**
Hergestellt in China © **b-Vibe™**



ES

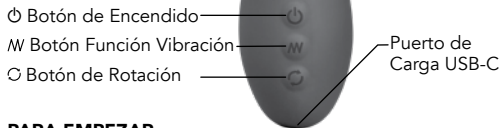

PARA EMPEZAR

1. Antes del primer uso, cargue su tapón anal alrededor de 1.5 horas.
 - Luz intermitente = Cargando
 - Luz fija = Plena Carga
 - Luz intermitente rápida = Batería baja, necesita ser cargada
2. Limpie su consolador con agua y jabón, o un limpiador para juguetes compatible con los artículos en silicona. Siempre limpie y seque su dispositivo antes y después de usarlo.
3. Lubrique su consolador con un lubricante compatible con la silicona, a base de agua.
4. Para encender su artículo, mantenga pulsado el botón  del tapón durante 2 segundos La luz led se encenderá, indicando que el aparato está encendido y en modo de espera.
5. Pulse  /  en su artículo o mando a distancia para

alternar entre 5 velocidades y patrones de vibración / 5 velocidades y patrones de rotación. Mantenga pulsado el botón *W/O* para detener las funciones de vibración/rotación

6. Para apagar, mantenga pulsado el botón *⊖* del tapón durante 2 segundos.

BLOQUEO DE VIAJE

Mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos, la luz intermitente indicará que el artículo está bloqueado. Para desbloquearlo, mantén presionado el botón de encendido nuevamente durante 5 segundos, la luz parpadeante indicará que el artículo está desbloqueado.

ADVERTENCIA

- No exponga este producto al fuego
- Descartar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, puede resultar en una explosión
- Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede dar lugar a una explosión o a

una fuga de líquido o gas inflamable

- No intente desmontar el producto usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el servicio postventa si experimenta algún problema

Materiales	Silicona & ABS
Tamaño	214 x 43 x 54 mm
Peso	216 g
Batería	860 mAh
Tiempo de carga	100 Minutos
Tiempo de uso	60-110 Minutos
Interfaz	Control Manual con 3 Botones
Nivel de impermeabilidad	IPX7

Instrucciones usuario completas en diferentes idiomas pueden consultarse en: **bvibe.com**

Escribanos a **customerservice@bvibe.com** para toda pregunta sin respuesta.

Diseñado y desarrollado por **b-Vibe™**

Hecho en China © **b-Vibe™**



FR

⏻ Bouton Power

M Bouton Fonction Vibration

⌚ Bouton de Rotation



Port de
Chargement
USB-C

POUR COMMENCER

1. Avant la première utilisation, chargez le plug pendant environ 1.5 heures
 - Lumière clignotante = En charge
 - Lumière Pleine = Complètement Chargé
 - Lumière clignotant rapidement = Batterie faible Vous devez le recharger
2. Lavez le plug avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant pour jouets utilisable avec les articles en silicone. Nettoyez et séchez toujours votre appareil avant et après utilisation.
3. Lubrifiez votre dispositif avec un lubrifiant compatible avec le silicone, à base d'eau.
4. Pour allumer votre appareil, appuyez sur ⏻ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes sur votre prise L'indicateur LED s'allumera, indiquant que l'appareil est allumé et en mode veille.
5. Appuyez sur le bouton M/⌚ de votre appareil ou de la télécommande pour alterner entre les 5 vitesses de

vibration et modes de vibration ou les 5 vitesses de rotation et modes de rotation disponibles. Appuyez sur le bouton M/⌚ et maintenez-le enfoncé pour arrêter les fonctions de vibration/rotation.

6. Pour éteindre, appuyez sur la touche A et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes sur votre prise.

SÉCURITÉ DE TRANSPORT

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes, la lumière clignotante indique que l'article est verrouillé. Pour le déverrouiller, maintenez à nouveau le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes, la lumière clignotante indique que l'objet est déverrouillé.

AVERTISSEMENT

- N'exposez pas ce produit au feu.
- Éliminer une pile dans un feu ou un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'essayez pas de démonter le produit vous-même Veuillez contacter le service après-vente en cas de problème.

Matériau	Silicone & ABS
Taille	214 x 43 x 54 mm
Poids	216 g
Batterie	860 mAh
Temps de charge	100 Minutes
Durée d'usage	60-110 Minutes
Interface	Contrôle Manuel à 3 Boutons
Niveau d'étanchéité	IPX7


DÉCLARATION DU CANADA

Ce dispositif contient un (S) émetteur (S)/ récepteur (S) exempté (S) de licence qui respecte l'innovation, Science et développement économique Canada a exempté le ou les RSS de licence L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:
 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
 2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif Exposition au rayonnement: cet équipement est conforme au rayonnement Canada Les limites d'exposition fixées pour un environnement non contrôlé afin de maintenir la conformité avec les lignes directrices d'exposition aux RF d'IC Ce dispositif et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Des instructions utilisateur complètes en différentes langues peuvent être consultées sur: **bvibe.com** Envoyez-nous un message à **customerservice@bvibe.com** pour toute question supplémentaire.
 Conçu et développé par **b-Vibe™**. Fabriqué en Chine © **b-Vibe™**



NL

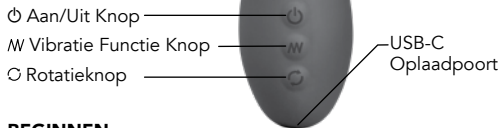

BEGINNEN

1. Laadt je plug voor het eerste gebruik ongeveer 1.5 uren op.
 - Knipperlicht = Opladen
 - Solide Licht = Volledig Opgeladen
 - Snel Knipperend Licht = batterij bijna leeg, opladen is nodig
2. Ja, het apparaat met water en zeep of speelgoedreiniger is doorgaans geschikt voor gebruik met siliconen artikelen. Reinig en droog uw apparaat altijd voor en na gebruik.
3. Bevochtig de plug met een op water gebaseerd glijmiddel dat geschikt is voor siliconen.
4. Om uw apparaat in te schakelen, drukt u op ϕ en houdt u deze 2 seconden ingedrukt op uw apparaat. De LED-indicator gaat branden, wat aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld en zich in de standby-modus bevindt.
5. Druk op $W/\odot$ op het item of op de afstandsbediening

om te schakelen tussen 5 vibratiesnelheden en vibratiepatronen / 5 rotatiesnelheden en rotatiepatronen. Houd de $\mathbb{W}/\bigcirc$ -knop ingedrukt om de tril-/rotatiefuncties te stoppen.

6. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op $\bigcirc$ en houdt u deze 2 seconden ingedrukt op uw apparaat.

REISSLOT

Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt, het knipperende licht geeft aan dat het item vergrendeld is. Houdt u de aan/uit-knop opnieuw 5 seconden ingedrukt om het apparaat te ontgrendelen, het knipperend lampje geeft aan dat het apparaat is ontgrendeld.

WAARSCHUWINGEN

- Stel dit product niet bloot aan vuur
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van

ontvlambare vloeistof of gas.

- Probeer het product niet zelf te demonteren. Neem contact op met de after-sales service als er een probleem is.

Materiaal	Siliconen & ABS
Afmetingen	214 x 43 x 54 mm
Gewicht	216 g
Accu	860 mAh
Laadtijd	100 Minuten
Gebruikstijd	60-110 Minuten
Interface	Handmatige Bediening met 3 Knoppen
Waterdicht niveau	IPX7

Volledige gebruiksaanwijzing in andere talen is te vinden op: **bvibe.com** E-mail ons op **customerservice@bvibe.com** voor eventuele onbeantwoorde vragen.

Ontworpen en ontwikkeld door **b-Vibe™**

Gemaakt in China © **b-Vibe™**



IT

⏻ Pulsante Accensione

W Pulsante Funzione Vibrazione

⌚ Pulsante Rotazione



Porta di
Carica
USB-C

COME INIZIARE

1. Prima del primo utilizzo, lasciare in carica il plug per circa 1.5 ore.
 - Luce lampeggiante = in carica
 - Luce fissa = carica completa
 - Luce lampeggiante rapida = batteria scarica, necessario ricaricare
2. Lavare il plug con acqua e sapone o detergente per giocattoli adatto a oggetti in silicone. Pulisci e asciuga sempre il dispositivo prima e dopo l'uso.
3. Lubrificare il plug con un lubrificante a base acquosa compatibile col silicone.
4. Per accendere il dispositivo, premere ⏻ e tenere premuto per 2 secondi sulla spina. L'indicatore LED si accende, indicando che è acceso in modalità standby.
5. Premi W/⌚ sul tuo articolo o sul telecomando per

scorrere tra 5 velocità e modelli di vibrazione/5 velocità e modelli di rotazione. Premi e tieni premuto il pulsante W/⌚ per interrompere le funzioni di vibrazione/rotazione.

6. Per spegnere, premere ⏻ e tenere premuto per 2 secondi sulla spina.

CHIUSURA DI SICUREZZA DA VIAGGIO

Mantenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi: la luce lampeggiante indicherà che l'oggetto è bloccato. Per sbloccarlo, mantenere premuto di nuovo il pulsante di accensione per 5 secondi: la luce lampeggiante indicherà che l'apparecchio è sbloccato.

AVVERTENZE

- Non esporre questo prodotto al fuoco.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta ad una pressione d'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

- Non tentare di smontare il prodotto da soli. In caso di problemi si prega di contattare il servizio post-vendita.

Materiale	Silicone & ABS
Dimensioni	214 x 43 x 54 mm
Peso	216 g
Batteria	860 mAh
Tempo di ricarica	100 Minuti
Tempo di utilizzo	60-110 Minuti
Interfaccia	Controllo manuale a 3 pulsanti
Livello di impermeabilità	IPX7

Istruzioni complete per l'uso sono disponibili in altre lingue all'indirizzo: **bvibe.com** Per domande non incluse in questa pagina, inviare una mail a **customerservice@bvibe.com**

Progettato e sviluppato da **b-Vibe™**.
Prodotto in Cina © **b-Vibe™**



RU

⏻ Кнопка питания

⌘ Кнопка функции вибрации

⌚ Кнопка вращения



USB-C Порт
Зарядки

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед первым использованием зарядите устройство в течение примерно 1.5 часов.
 - Мигающий свет = Идет зарядка
 - Постоянный свет = Полностью заряжен
 - Быстро мигающий свет = Низкий заряд аккумулятора
2. Вымойте устройство мылом и водой или чистящим средством для игрушек, которое можно использовать для изделий из силикона. Всегда очищайте и высушивайте устройство до и после использования.
3. Смажьте устройство лубрикантом на водной основе, который можно использовать для изделий из силикона.
4. Чтобы включить устройство, нажмите ⏻ и удерживайте штекер в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор будет мигать, указывая на то, что питание включено и устройство находится в режиме ожидания.
5. Нажмите ⌘/⌚ на изделии или пульте дистанционного

управления, чтобы переключаться между 5 скоростями вибрации и режимами вибрации, а также 5 скоростями вращения и схемами вращения. Чтобы остановить работу в режиме вибрации/ вращения, нажмите и удерживайте кнопку *W/O*.

6. Чтобы выключить питание, нажмите *⏻* и удерживайте штекер в течение 2 секунд.

ФИКСАТОР

Зажмите кнопку питания на 5 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство заблокировано. Чтобы его разблокировать, снова зажмите кнопку питания на 5 секунд. Мигающий светоиндикатор покажет, что оно разблокировано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не допускайте контакта изделия с огнем.
- Утилизация батареи в огонь или в горячую печь, а также механическое дробление или разрезание батареи, может привести к взрыву.
- Оставление аккумулятора в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Батарея, находящаяся под чрезвычайно низким давлением воздуха, может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием в случае возникновения проблем. чена или помещена внутрь любой части тела.

Материал	силикон & АБС-пластик
Размер	214 x 43 x 54 mm
Вес	216 g
Элемент питания	860 mAh
Время зарядки	100 минуты
Время использования	60-110 минуты
Интерфейс	Ручное управление с 3 кнопками
Уровень водонепроницаемости	IPX7

Полную инструкцию для использования на других языках можно найти на сайте: **bvibe.com**. Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на **customerservice@bvibe.com**

Дизайн и разработка компании **b-Vibe™**.
Сделано в Китае © **b-Vibe™**



CN

⏻ 开关按钮

W 振动功能按钮

⌚ 旋转功能按钮

b-Vibe

USB-C 充电口

开始使用

1. 首次使用前，请将产品充电约 1.5 小时。

- 指示灯闪烁 = 充电中
- 指示灯常亮 = 已充满
- 指示灯快速闪烁 = 低电量，请充电

2. 用肥皂水或适用于硅胶产品的玩具清洁剂，清洗产品。使用前后请保持设备清洁干燥。

3. 用兼容硅胶的水基润滑油润滑产品。

4. 启动本产品，请按住 ⏻ 键2秒。指示灯闪烁，表示设备已通电，处于待机模式。

5. 按产品或遥控器上的 W/⌚ 键，即可在 5 种振动速度和振动模式或 5 种旋转速度和旋转模式之间循环切换。长按 W/⌚ 键即可关闭振动/旋转功能。

6. 要关闭产品电源，请按住 ⏻ 键2秒。

旅行锁

按住 ⏻ 5 秒钟，产品指示灯闪烁表示设备已锁定。要解锁设备，再按住 ⏻ 5 秒钟，指示灯闪烁表示设备已解锁。

警告

- 请勿将本产品暴露于火中。
- 将电池投入火中或热烤箱中，或以机械方式破碎或切割电池会引起爆炸。
- 将电池留在温度极高的周围环境中会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。

- 电池受到极低空气压力时可能会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。
- 切勿尝试自行拆解产品。如有问题，请联系售后服务。

材料	硅胶 & ABS
尺寸	214 x 43 x 54 mm
重量	216 g
电池	860 mAh
充电时间	100 分钟
使用时间	60-110 分钟
界面	3 按钮手动控制
防水等级	IPX7

欲了解其他语言的完整使用说明和常见问题，可访问：
bvibe.com 如有任何未解疑问，请发送电子邮件至
customerservice@bvibe.com

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at: **bvibe.com**

Email us at **customerservice@bvibe.com**
 for any unanswered questions.

Designed and Developed by **b-Vibe™**

Made in China © **b-Vibe™**





bvibe.com